


PolaroidHi·Print

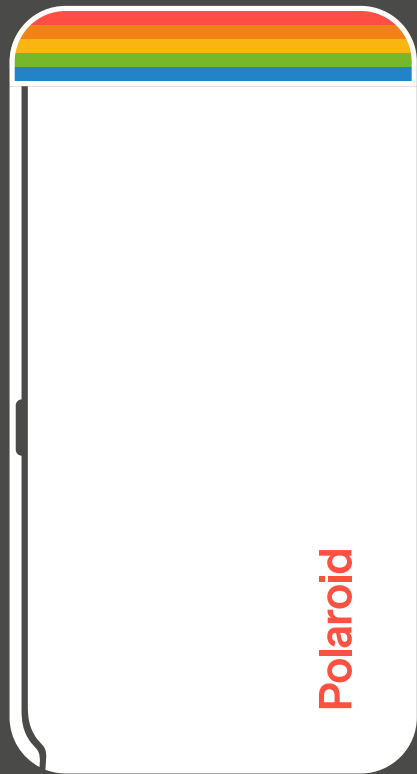

2x3 Pocket Photo Printer
Quick Start Guide



Polaroid Hi·Print

This printer only works with

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Have a problem,
or a question you
need answered?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

or visit polaroid.com/help

Contact our Customer
Support Team

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500



The Polaroid Hi-Print app




Turn your moments into fade-proof
photographs with the free Polaroid
Hi-Print mobile app.

Download to your phone and follow the
simple steps to print your life highlights
in high quality.

Available from the Apple App Store
or Google Play Store.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid Film B.V. is under license.

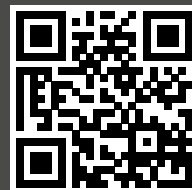


Warranty

You can find the warranty for the
Polaroid Hi-Print app photo printer here:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Hi-Print are trademarks of PLR IP Holdings LLC, which is part of the Polaroid group of companies. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

- A** Photo Eject Slot
- B** Cartridge Door
- C** USB Charging Slot
- D** ON | OFF Button
- E** Power LED
- F** Bluetooth® LED
- G** Reset Button
- H** Charging LED

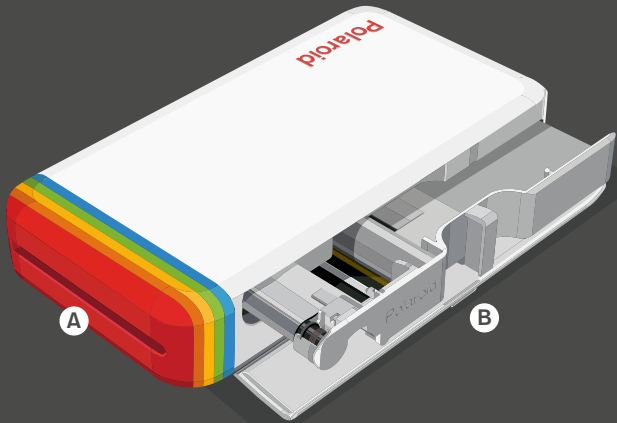

Hi, let's get you started.

How to print your first photo

- 1** Charge the Polaroid Hi-Print pocket photo printer using the micro USB cable.
- 2** Download the free Polaroid Hi-Print mobile app from the App Store or Google Play Store. This device only works with the mobile app.
- 3** Open the cartridge door on the side of the printer.
- 4** Insert the cartridge. It only uses Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridges. Close the cartridge door.
- 5** Turn on the printer by pressing down the ON | OFF button for 1 second. The Bluetooth LED will blink blue. It's now ready to be paired with your phone.
- 6** Go to Bluetooth settings on your phone. Turn Bluetooth on and select the Polaroid Hi-Print pocket photo printer with your unique device ID. You will find that ID on the inside of the cartridge door. Once it's paired with your phone, the Bluetooth LED will stop blinking.

- 7** Open the Polaroid Hi-Print app on your phone. Follow the instructions to print your first photo.
- 8** When your photo prints, the paper will move in and out 4 times to print each color separately, along with an overcoat. This protects it from fingerprints, fading, and water splashes. Do not touch the ink foil or pull on the paper while it's printing.

Need some help?

The power LED blinks red.

This means no cartridge has been inserted. Insert a Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridge and try again.


There's a paper jam.

Turn the printer off then on again. The paper should eject automatically. If not, please contact our customer service team.

The printer isn't responding.

Make sure the printer is fully charged. Otherwise, press the reset button. You will find this small hole next to the charging port. You will need something fine and sharp, like a safety pin, to depress and reset the device.

PolaroidHi·Print

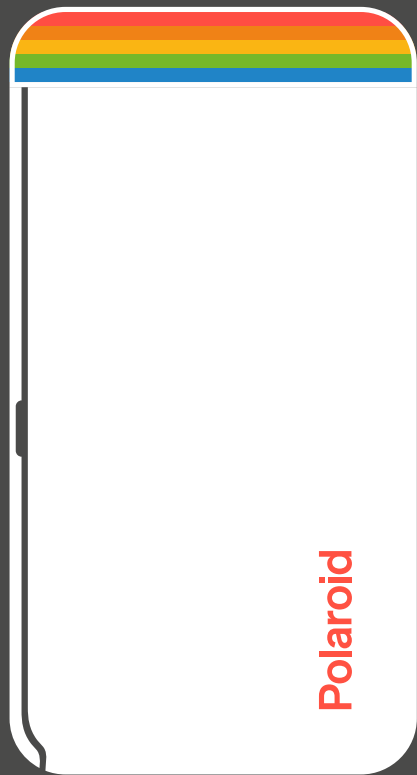

Kapesní fototiskárna 2 × 3
Rychlý návod



Polaroid Hi·Print

Tato tiskárna funguje pouze s

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Závada nebo
potřebujete
poradit?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Contact our Customer
Support Team

EU/zbytek světa
service@polaroid.com
00800 5770 1500

nebo navštivte polaroid.com/help



Aplikace Polaroid Hi-Print

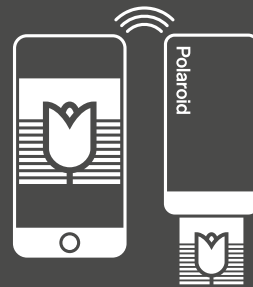


Zachyťte vzácné chvíle na neblednoucích
fotografiích pomocí aplikace zdarma
Polaroid Hi-Print mobile

Stáhněte si ji do telefonu a pomocí
několika jednoduchých kroků si ve vysoké
kvalitě vytiskněte významné životní chvíle.

K dispozici u App Store nebo Google Play.



Apple a Apple logo jsou ochrannými známkami Apple Inc., zaregistrovanými v USA a dalších zemích. Google Play a Google Play logo jsou ochranné známky Google LLC. Slovní označení a logo Bluetooth® jsou zapsanými ochrannými známkami, které vlastní Bluetooth SIG, Inc. A jakékoli využití těchto známek společností Polaroid Film B.V. je na základě uvolnění licencí.

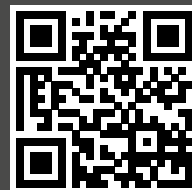


Záruka

YZáruku na fototiskárnu
Polaroid Hi-Print app najdete zde:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum a Polaroid Hi-Print jsou ochrannými známkami PLR IP Holdings LLC, která je součástí skupiny společností Polaroid. PLR IP Holdings, LLC tento výrobek nevyrobí a ani na něj neposkytuje výrobní záruky nebo podporu.

- A** Vysunovací otvor fotografií
- B** Kryt pro kartuši
- C** USB nabíjecí port
- D** Hlavní vypínač
- E** LED napájení
- F** LED Bluetooth®
- G** Tlačítko Reset
- H** LED napájení

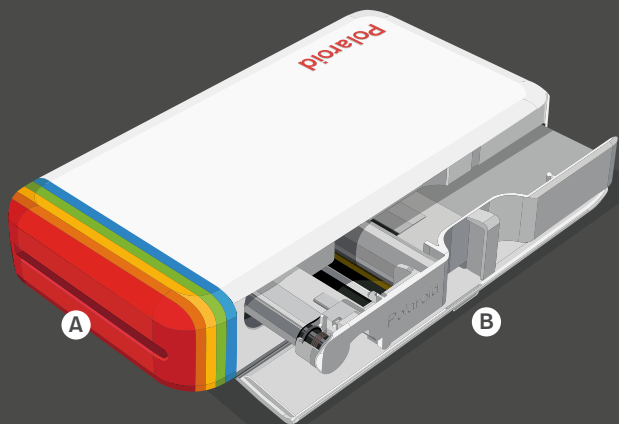

Ahoj, tak se do toho pust'me.

Jak vytisknout první fotografii

- 1** Pomocí mikro USB kabelu nabijte kapesní fototiskárnu Polaroid Hi-Print.
- 2** Stáhněte si mobilní app Polaroid Hi-Print zdarma z App Store nebo Google Play Store. Toto zařízení funguje pouze s mobilní aplikací
- 3** Na boční straně tiskárny otevřete boční kryt kartuše.
- 4** Vložte kartuši. Lze použít výhradně papírové kartuše Polaroid Hi-Print 2x3. Zavřete kryt kartuše.
- 5** Stisknutím hlavního vypínače ON | OFF na 1 vteřinu zapněte tiskárnu. LED Bluetooth začne blikat modře. Tiskárna je nyní připravena se spárovat s vaším telefonem.
- 6** Na telefonu si otevřete Nastavení Bluetooth. Zapněte Bluetooth a zvolte kapesní tiskárnu Polaroid Hi-Print s jedinečným ID vaší tiskárny. ID naleznete na vnitřní straně krytu kartuše. Jakmile se tiskárna s vaším telefonem spáruje, LED Bluetooth přestane blikat.

- 7** V telefonu si otevřete aplikaci Polaroid Hi-Print. Při tisku první fotografie postupujte podle instrukcí.
- 8** Během tisku papír vyjede a zasune se 4x, protože tiskne každou barvu zvlášť včetně potahu. Ten chrání fotografii před otisky prstů, vyblednutím a vodou. Během tisku se nedotýkejte inkoustové fólie ani netahejte za papír.

Potřebujete pomoc?

LED napájení bliká červeně.

Toto znamená, že není vložena kartuše. Vložte kartuši s papírem Polaroid Hi-Print 2x3 a zkuste znovu.


Zaseknutý papír.

Zapněte a vypněte tiskárnu. Papír by se měl automaticky vysunout. Pokud ne, obraťte se na náš zákaznický servis.

Tiskárna nereaguje.

Zkontrolujte, jestli je plně nabitá. Jinak stiskněte tlačítko reset. Tento malý otvor je vedle nabíjecího portu. K resetování tiskárny budete potřebovat tenký a ostrý předmět, něco, jako je zavírací špendlík.

PolaroidHi·Print

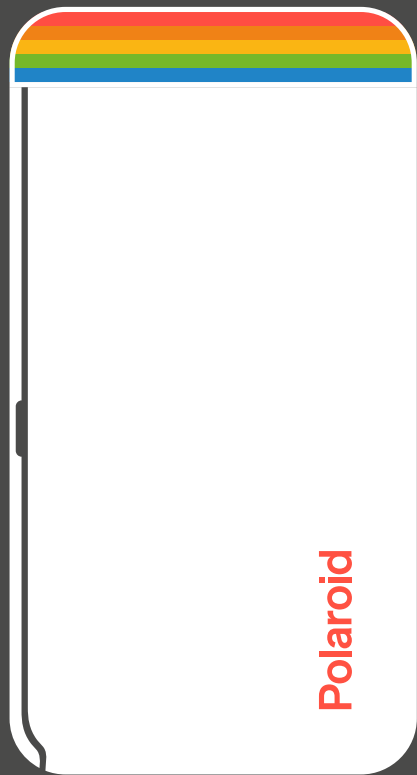

2 x 3 Lommefotoprinter
Hurtig startguide



Polaroid Hi·Print

Denne printer fungerer kun med

Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge

Har du brug for
svar på et problem
eller spørgsmål?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


eller besøg polaroid.com/help

Kontakt vores
kundeservice team

EU/Resten af Verden
service@polaroid.com
00800 5770 1500



Polaroid Hi-Print appen

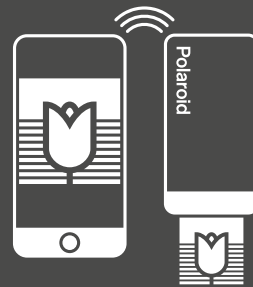


Omdan dine bedste øjeblikke til fotografier
der ikke falmer med den gratis Polaroid
Hi-Print mobil app.

Download den til din telefon så de enkle
trin kan udskrive dit livs højdepunkter i
høj kvalitet.

Tilgængelig fra App Store og
Google Play Store.



Apple og Apple-logoen er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoen er varemærker tilhørende Google LLC. Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Polaroid Film B.V. er under licens.

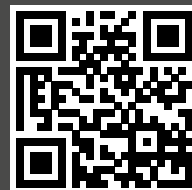

Garanti

Du kan finde garantien for
Polaroid Hi-Print-app fotoprinteren her:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum og Polaroid Hi-Print er varemærker tilhørende PLR IP Holdings LLC, som er en del af Polaroid-koncernen. PLR IP Holdings, LLC fremstiller ikke dette produkt eller yder garanti eller support som producent.

A Sprække hvor fotopapir kommer ud

B Låge til blækpatron

C Port til USB oplader


D ON | OFF (til/fra) knap

E LED strømindikator

F Bluetooth® LED lampe

G Reset (genstart) knap

H LED oplader

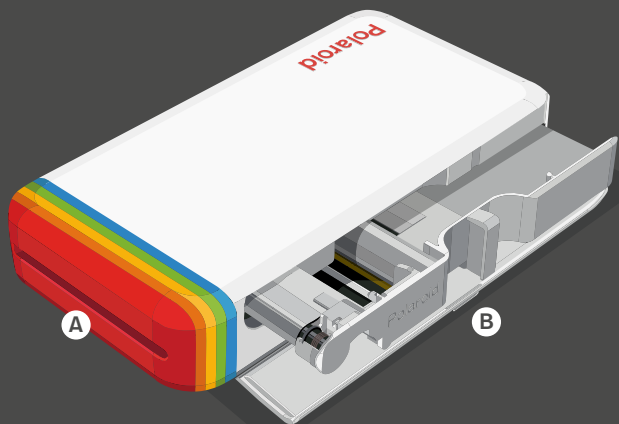

Hej, lad os komme i gang.

Sådan printer du dit første foto

- 1** Oplad Polaroid Hi-Print lommefotoprinteren vha. mikro USB-kablet.
- 2** Download den gratis Polaroid Hi-Print mobil app fra din App Store eller Google Play Store. Denne enhed fungerer kun med mobil appen.
- 3** Åbn blækpatronlågen på siden af printeren.
- 4** Indsæt blækpatronen. Den bruger kun Polaroid Hi-Print 2 x 3 papirpatroner. Luk blækpatronlågen.
- 5** Tænd printeren ved at trykke på ON | OFF-knappen i 1 sekund. Bluetooth LED lyset vil blinke blåt. Den er nu klar til at blive parret med din telefon.
- 6** Gå til Bluetooth-indstillinger på din telefon. Tænd Bluetooth og vælg Polaroid Hi-Print lommefotoprinteren med dit unikke ID-nummer. Du finder ID-nummeret på indersiden af blækpatronlågen. Når den er parret med din telefon vil Bluetooth LED lyset stoppe med at blinke.

7 Åbn Polaroid Hi-Print-appen på din telefon. Følg instruktionerne for at udskrive dit første foto.

8 Når dit foto udskrives, vil papiret bevæge sig ud og ind 4 gange for at udskrive hver farve separat sammen med en coating. Det beskytter det mod fingeraftryk, vandstænk og at fotoet falmer. Rør ikke ved blækfolien eller træk i papiret, mens der udskrives.

Har du brug for hjælp?

LED strømindikatoren blinker rødt.

Det betyder, at der ikke er indsat en blækpatron. Indsæt en Polaroid Hi-Print 2 x 3 papirpatron og prøv igen.


Papiret sidder fast.

Sluk printeren og tænd den igen. Papiret bør skubbes ud automatisk. Hvis ikke det gør, så kontakt vores kundeservice.

Printeren reagerer ikke.

Sørg for, at printeren er fuldt opladet. Ellers tryk på reset knappen. Du kan finde det lille hul ved siden af opladerporten. Du skal finde noget fint og spids, som en sikkerhedsnål, for at trykke ned og genstarte enheden.

PolaroidHi·Print

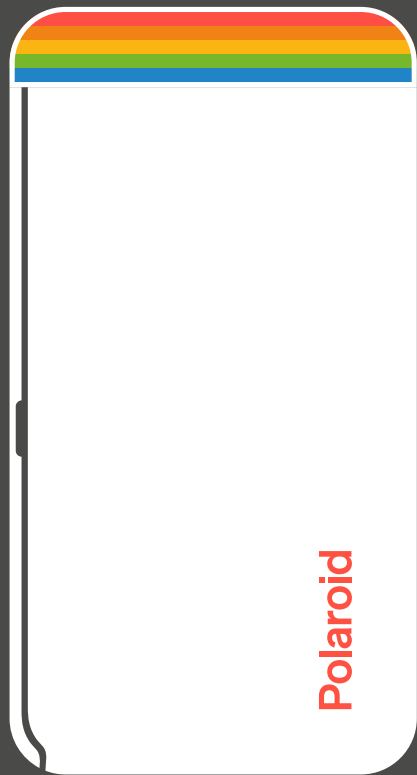

2x3 Fotoprinter
Lühijuhend



Polaroid Hi·Print

See printer töötab ainult järgmise paberkassetiga.

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Kas teil esineb probleeme või vajate vastust mõnele küsimusele?

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga.

EL / ülejäänud maailm
service@polaroid.com
00800 5770 1500

või külastage veebisaiti polaroid.com/help



Rakendus Polaroid Hi-Print

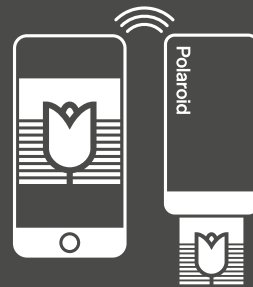


Muutke oma hetked tuhmumiskindlateks fotodeks mobiilirakendusega Polaroid Hi-Print.

Laadige rakendus oma telefoni ja võimaldage lihtsatel etappidel printida kvaliteetselt teie elu kõrghetki.

Saadaval App Store'is ja Google Play Store'is.



Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid USA-s ning muudes riikides. Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. Polaroid Film B.V. kasutab selliseid märke litsentsi alusel.

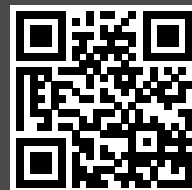


Garantii

Rakenduse Polaroid Hi-Print fotoprinteri garantii leiate veebisaidilt: polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum ja Polaroid Hi-Print on ettevõtte PLR IP Holdings LLC, mis on osa Polaroidi äriühingute grupist, kaubamärgid. Ettevõtte PLR IP Holdings, LLC ei tooda seda toodet ega paku ühtegi tootja garantiid ega tuge.

- A** Foto väljastuspilu
- B** Kassetipesa kaas
- C** USB laadimispesa
- D** ON- | OFF-nupp
- E** Toitenupu LED-valgusti
- F** Bluetooth®-i LED-valgusti
- G** Lähtestusnupp
- H** Laadimisindikaatori LED-valgusti

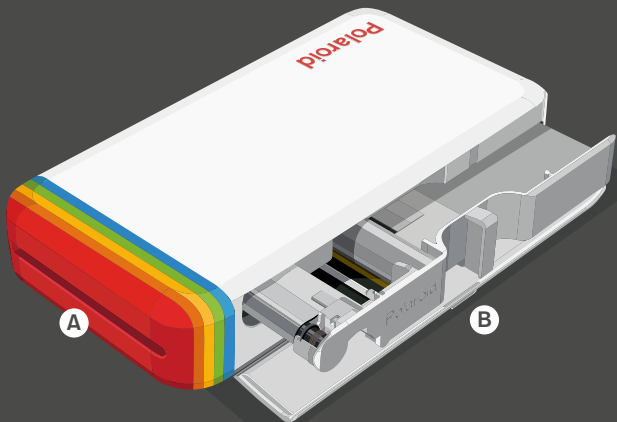

Tere! Hakkame pihta.

Kuidas printida oma esimest fotot

- 1** Laadige fotoprinterit Polaroid Hi-Print, kasutades mikro-USB kaablit.
- 2** Laadige App Store'ist või Google Play Store'ist tasuta alla mobiilirakendus Polaroid Hi-Print. See seade töötab ainult koos mobiilirakendusega.
- 3** Avage printeri külgmisel osal olev kassetipesa kaas.
- 4** Sisestage paberkassett. Printerisse sobivad ainult Polaroid Hi-Print 2x3 fotopaberi kassetid. Sulgege kassetipesa kaas.
- 5** Lülitage printer sisse, vajutades 1 sekundi jooksul alla ON- | OFF-nuppu. Bluetoothi LED-valgusti hakkab vilkuma siniselt. Printer on nüüd valmis telefoniga ühendamiseks.
- 6** Valige oma telefonil Bluetoothi seadistused. Lülitage Bluetooth sisse ja valige Polaroid Hi-Print fotoprinter oma kordumatu seadme ID-ga. Selle ID leiab paberkasseti kaane siseküljelt. Kui printer on telefoniga ühendatud, lõpetab Bluetoothi LED-valgusti vilkumise.

- 7** Avage telefonis rakendus Polaroid Hi-Print. Järgige oma esimese foto printimiseks juhiseid.
- 8** Fotot printides liigub paber neli korda sisse ja välja, et printida iga värv eraldi koos pealiskihiga. See kaitseb fotosid näpujälgede, tuhmumise ja veepritsmete eest. Ärge puudutage printimise ajal fooliumi ega tömmake paberit.

Kas vajate abi?

Toitenupu LED-valgusti vilgub punaselt.

See tähendab, et printerisse pole sisestatud ühtegi kasseti. Sisestage Polaroid Hi-Print 2x3 paberkassett ja proovige uuesti.

Tekkinud on paberiummistus.

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse. Paber peaks automaatselt printerist välja tulema. Kui seda ei juhtu, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Printer ei reageeri.

Veenduge, et printer on täielikult täis laetud. Vastasel juhul vajutage lähtestusnuppu. Laadimispesa kõrvalt leiab väikese augu. Teil läheb vaja midagi peenikest ja teravat, nagu haaknõel, et suruda nupp alla ning seade lähtestada.

PolaroidHi·Print



2x3 Taskukokoinen valokuvatulostin
C. Pikäkäynnistysopas



Polaroid Hi·Print

Tämä tulostin toimii vain

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Onko sinulla ongelma
tai kysymys, johon
tarvitset vastauksen?

Yhdysvallat/Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Ota yhteyttä
asiakaspalveluumme

EU/muu maailma
service@polaroid.com
00800 5770 1500

tai vieraille osoitteessa polaroid.com/help



Polaroid Hi-Print - sovellus

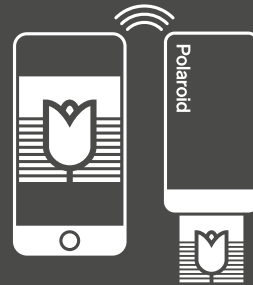


Muuta muistosi haalistumattomiksi
valokuviksi ilmaisella Polaroid Hi-Print
-mobiilisovelluksella.

Lataa puhelimeesi ja tulosta
korkealaatuiset elämäsi kohokohdat
seuraamalla yksinkertaisia vaiheita.

Saatavilla App Storesta tai
Google Play Storesta.



Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Bluetooth® -sanamerkki ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä. Polaroid-Film'n BV käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä.

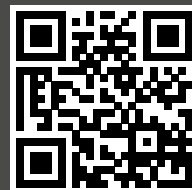


Takuu

Löydät sovelluksella toimivan Polaroid Hi-Print
-valokuvatulostimen takuun täältä:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum ja Polaroid Hi-Print
ovat PLR IP Holdings LLC:n, joka kuuluu Polaroid-
konserniin, tavaramerkkejä. PLR IP Holdings, LLC
ei valmista tätä tuotetta tai tarjoa mitään valmistajan
takuuta tai tukea.

- A** Kuvan tulostusaukko
- B** Kasetin luukku
- C** USB-latausportti
- D** PÄÄLLÄ | POIS PÄÄLTÄ -painike
- E** Virta-LED
- F** Bluetooth®-LED
- G** Nollauspainike
- H** Lataus-LED

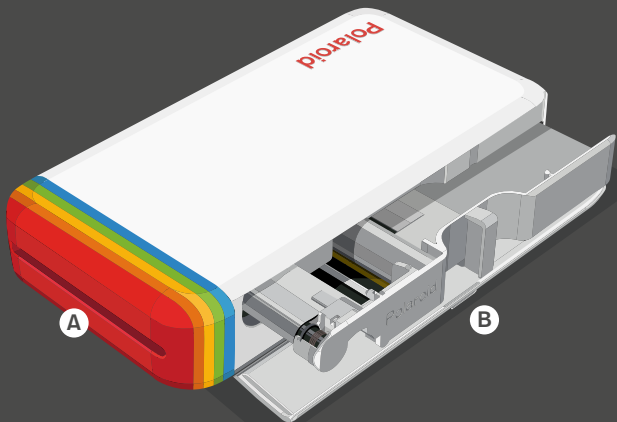

Hei, aloitetaan.

Miten tulostat ensimmäisen kuvasi

- 1** Lataa Polaroid Hi-Print -taskukokoinen valokuvatulostin käyttämällä USB-mikrokaapelia.
- 2** Lataa ilmainen Polaroid Hi-Print -mobili-sovellus App Storesta tai Google Play Storesta. Tämä laite toimii vain mobiili-sovelluksella.
- 3** Avaa kasetin luukku tulostimen kyljessä.
- 4** Työnnä kasetti sisään. Tulostin käyttää vain Polaroid Hi-Print 2x3 Paperikasetteja. Sulje kasetin ovi.
- 5** Kytke tulostimeen virta painamalla PÄÄLLÄ | POIS PÄÄLTÄ -painiketta yhden sekunnin ajan. Bluetooth-LED vilkkuu sinisenä. Se on nyt valmis paritettavaksi puhelimeesi.
- 6** Siirry Bluetooth-asetuksiin puhelimesi. Kytke Bluetooth päälle ja valitse Polaroid Hi-Print -taskukokoinen valokuvatulostin ainutlaatuinen laitetunnisteellasi. Tunniste löytyy kasetin oven sisäpuolelta. Kun se on yhdistetty puhelimeesi, Bluetooth-LED lakkaa vilkkumasta.

- 7** Avaa Polaroid Hi-Print -sovellus puhelimestasi. Seuraa ohjeita tulostaaksesi ensimmäisen kuvasi.
- 8** Kun valokuva tulostuu, paperi menee sisään ja ulos 4 kertaa tulostaakseen jokaisen värin erikseen pinnoitteen kanssa. Tämä suojaa sitä sormenjäljiltä, haalistumiselta ja vesiroiskeilta. Älä koske mustekalvon äläkä vedä paperista tulostettaessa.

Tarvitsetko apua?

Virta-LED vilkkuu punaisena.

Tämä tarkoittaa, ettei kasettia ole asennettu. Laita Polaroid Hi-Print 2x3 Paperikasetti laitteeseen ja yritä uudelleen.


Laitteessa on paperitukos.

Sammuta tulostin ja käynnistä se sitten uudelleen. Paperin pitäisi poistua automaattisesti. Jos ei, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tulostin ei vastaa.

Varmista, että tulostin on täysin ladattu. Muussa tapauksessa paina nollauspainiketta. Löydät tämän pienen reiän latausportin vierestä. Tarvitset jotain ohutta ja terävää, kuten hakaneulan, painaaksesi ja nollataksesi laitteen.

PolaroidHi·Print

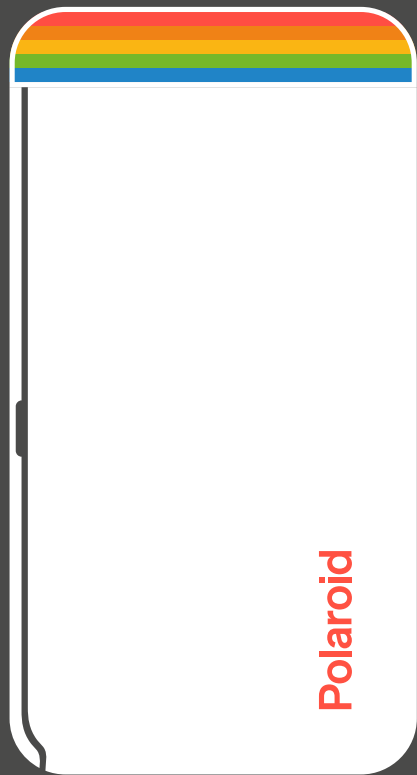

**2×3 formato kišeninis
nuotraukų spausdintuvas**
Trumpas naudojimosi vadovas



Polaroid Hi·Print

Šis spausdintuvas veikia tik su

**Polaroid Hi-Print
2×3 Paper Cartridge**

Atsirado problema, o
gal turi klausimą, į kurį
ieškai atsakymo?

JAV / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Susisiek su klientų
pagalbos tarnyba

ES / Likęs pasaulis
service@polaroid.com
00800 5770 1500

arba apsilankyk polaroid.com/help



Programėlė „Polaroid Hi·Print“

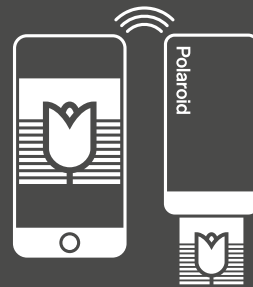


Naudodamas mobiliąją programėlę
„Polaroid Hi·Print“, paversk savo
akimirkas neblunkančiomis nuotraukomis.

Atsisiųsk į savo telefoną ir atlikęs kelis
paprastus veiksmus atsispausdink
aukštos kokybės geriausias akimirkas.

Programėlę rasi „App Store“ arba
„Google Play Store“.



„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai. Žodis „Bluetooth“ ir logotipas yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. Visais šiais ženklais „Polaroid Film B.V.“ naudoja pagal suteiktą licenciją.

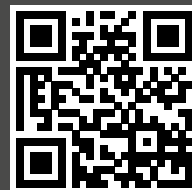


Garantija

„Polaroid Hi·Print“ nuotraukų spausdintuvo
garantiją gali rasti čia:
polaroid.com/warranty

„Polaroid“, „Polaroid Color Spectrum“ ir „Polaroid Hi·Print“ yra „PLR IP Holdings LLC“, priklausančios „Polaroid“ įmonių grupei, prekių ženklai. „PLR IP Holdings, LLC“ negamina šio gaminio ir neteikia jokios gamintojo garantijos arba palaikymo.

- A** Nuotraukos išstūmimo anga
- B** Kasetės skyriaus durelės
- C** USB įkrovimo lizdas
- D** Įjungimo | išjungimo mygtukas
- E** Maitinimo LED indikatorius
- F** „Bluetooth“ LED indikatorius
- G** Nustatymo iš naujo mygtukas
- H** Įkrovimo LED indikatorius

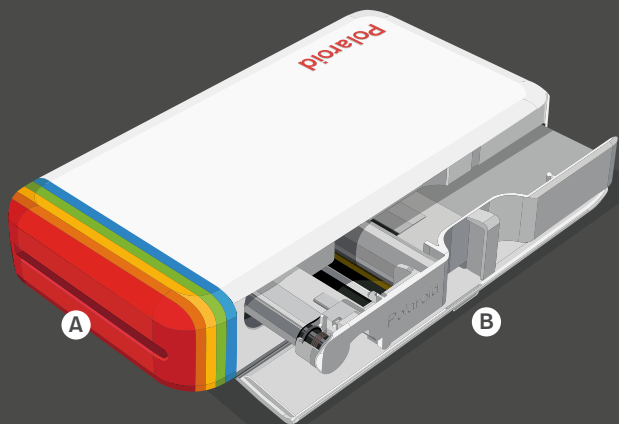

Sveikas, pradėkim spausdinti.

Kaip atspausdinti pirmąją nuotrauką

- 1** Įkraud „Polaroid Hi-Print“ kišeninį nuotraukų spausdintuvą naudodamas „micro USB“ tipo kabelį.
- 2** Atsisiųsk nemokamą programėlę „Polaroid Hi-Print“ iš „App Store“ arba „Google Play Store“. Šis įrenginys veikia tik su mobiliąja programėle.
- 3** Atidaryk spausdintuvo šone esančias kasetės skyriaus dureles.
- 4** Įstatyk kasetę. Spausdintuvui tinka tik „Polaroid Hi-Print 2x3“ formato popieriaus kasetės. Uždaryk kasetės skyriaus dureles.
- 5** Įjunk spausdintuvą palaikydamas 1 sekundę paspausą įjungimo | išjungimo mygtuką. Pradės mirksėti „Bluetooth“ LED indikatorius. Spausdintuvą paruoštas susiejimui su telefonu.
- 6** Eik į telefono „Bluetooth“ ryšio parametrus. Įjunk „Bluetooth“ ir pasirink „Polaroid Hi-Print“ kišeninį nuotraukų spausdintuvą su unikaliu įrenginio ID. ID rasi kasetės skyriaus durelių vidinėje pusėje. Susiejus su telefonu, nustos mirksėti „Bluetooth“ LED indikatorius.

- 7** Telefone atidaryk programėlę „Polaroid Hi-Print“. Vadovaukis instrukcijomis, kad atsispausdintum savo pirmąją nuotrauką.
- 8** Spausdinant nuotrauką, popierius bus išstumtas ir vėl įtrauktas 4 kartus, kiekviena kartą atspausdinant skirtingą spalvą ir galiausiai padengiant apsauginį sluoksnį. Tai saugo nuotrauką nuo piršto antspaudo, išblukimo ir vandens pusrlių. Spausdinimo metu neliesk rašalo plėvelės arba netrauk popieriaus.

Reikia pagalbos?

Maitinimo LED indikatorius mirksi raudonai.

Tai reiškia, kad kasetė neįstatyta. Įstatyk „Polaroid Hi-Print 2x3“ popieriaus kasetę ir bandyk dar kartą.


Užstrigęs popierius.

Išjunk ir vėl įjunk spausdintuvą. Popierius turėtų būti išstumtas automatiškai. Jei taip nėra, susisiek su klientų aptarnavimo komanda.

Spausdintuvus neatsako.

Įsitikink, kad spausdintuvą yra visiškai įkrautas. Priešingu atveju paspausk atkūrimo mygtuką. Mažą angą rasi šalia įkrovimo lizdo. Tau reikės plono ir smailaus daikto, pavyzdžiui, žiogelio, kad galėtum paspausti atkūrimo mygtuką.

Polaroid Hi·Print

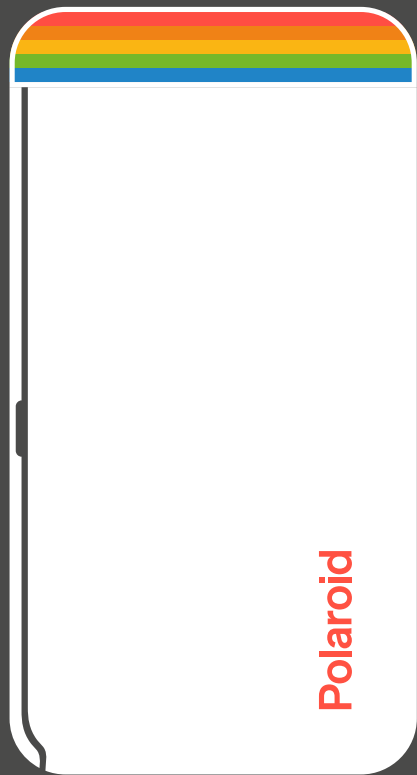

2x3 kabatas foto printeris
Ātrais ceļvedis



Polaroid Hi·Print

Šis printeris darbojas tikai ar

**Polaroid Hi·Print
2x3 Paper Cartridge**

Vai jums ir problēma vai
jautājums, uz kuru jums ir
nepieciešama atbilde?

ASV/Kanāda
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Sazinieties ar mūsu
klientu atbalsta komandu

ES/pārējā pasaule
service@polaroid.com
00800 5770 1500

vai apmeklējiet polaroid.com/help



Polaroid Hi·mobilā lietotne

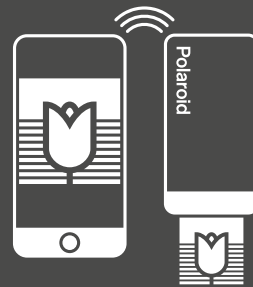


Izmantojot bezmaksas Polaroid Hi·Print
mobilo lietotni, lai pārvērstu mirkļus par
pret izbalēšanu izturīgām fotogrāfijām.

Lejupielādējiet to tālrunī un ļaujiet
veikt vienkāršas darbības, lai kvalitatīvi
izdrukātu dzīves spilgtākos mirkļus.

Pieejams App Store vai
Google Play veikalā.



"Apple" un "Apple" logotips ir "Apple Inc." preču
zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs, Google
Play un Google Play logotips ir "Google LLC" preču
zīmes. Bluetooth® ir zīmētā preču zīmes un logotips
ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth
SIG, Inc.", un jebkādu šādu "Polaroid Firm B.V."
preču zīmju izmantošanu ir saistībā ar licenču.

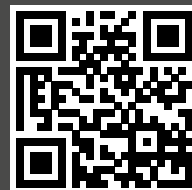


Garantija

Polaroid Hi·Print mobilās lietotnes foto
printeru garantiju varat atrast šeit:
polaroid.com/warranty

"Polaroid, "Polaroid Color Spectrum un "Polaroid Hi·
Print" ir "PLR IP Holdings LLC", kas ir daļa no Polaroid
uzņēmumu grupas, preču zīmes. "PLR IP Holdings,
LLC" neražo šo produktu un nesniedz ražotāja
garantijas vai atbalstu.

- A** Fotoattēlu izstumšanas sprauga
- B** Kārtridža durvīņas
- C** USB uzlādes slots
- D** IESLĒGŠANAS (ON) | IZSLĒGŠANAS (OFF) poga
- E** Strāvas gaismas diodes (LED)
- F** Bluetooth® LED
- G** Atiestatīšanas poga
- H** Uzlādes LED

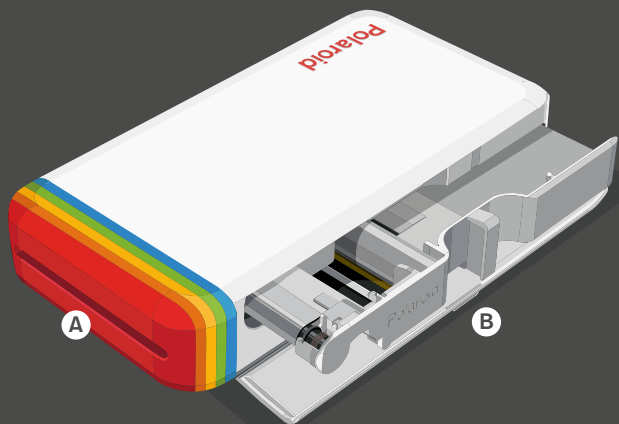

Sveiki, sāksim!

Kā izdrukāt pirmo fotoattēlu

- 1** Uzlādējiet Polaroid Hi-Print kabatas foto printeri, izmantojot mikro USB vadu.
- 2** Lejupielādējiet bezmaksas mobilo lietotni Polaroid Hi-Print no App Store vai Google Play Store. Šī ierīce darbojas tikai ar mobilo lietotni.
- 3** Atveriet kārtridža durvīņas, kas atrodas printera sānos.
- 4** Ievietojiet kārtridžu. Tas izmanto tikai Polaroid Hi-Print 2x3 papīra kārtridžus. Aizveriet kārtridža durvīņas.
- 5** Ieslēdziet printeri, nospiežot IESLĒGŠANAS | IZSLĒGŠANAS pogu vienu sekundi. Bluetooth LED mirgos zilā krāsā. Tagad tas ir gatavs tikt savienots pārī ar jūsu tālruni.
- 6** Dodieties uz Bluetooth iestatījumiem tālrunī. Pagrieziet Bluetooth o un atlasiet Polaroid Hi-Print kabatas foto printeri ar savu unikālo ierīces ID. Šo ID atradīsiet kārtridža durvīņu iekšpusē. Kad tas ir savienots pārī ar tālruni, Bluetooth LED pārstās mirgot.

- 7** Atveriet Polaroid Hi-Print mobilo lietotni tālrunī. Izpildiet norādījumus, lai izdrukātu savu pirmo fotoattēlu.
- 8** Kad fotoattēls tiek izdrukāts, papīrs četras reizes kustēsies uz iekšu un āru, lai izdrukātu katru krāsu atsevišķi kopā ar pārklājumu. Pārklājums aizsargā to no pirkstu nospiedumiem, izbalēšanas un ūdens šļakatām. Drukāšanas laikā nepieskarieties tintes folijai un nevelciet papīru.


Vai jums ir nepieciešama palīdzība?

Strāvas LED indikators mirgo sarkanā krāsā.
Tas nozīmē, ka nav ievietots kārtridžs. Ievietojiet Polaroid Hi-Print 2x3 papīra kārtridžu un mēģiniet vēlreiz.

Papīrs ir iestrēdzis.
Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri. Papīram ir jāizbīdās automātiski. Ja tā nenotiek, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu.

Printeris nereaģē.
Pārliedzieties, vai printeris ir pilnībā uzlādēts. Pretējā gadījumā nospiediet atiestatīšanas pogu. Jūs atradīsiet šo mazo caurumu atiestatīšanai blakus uzlādes portam. Lai nospieztu un atiestatītu ierīci, jums būs nepieciešams kaut kas smalks un ass, piemēram, drošības adata.

PolaroidHi·Print

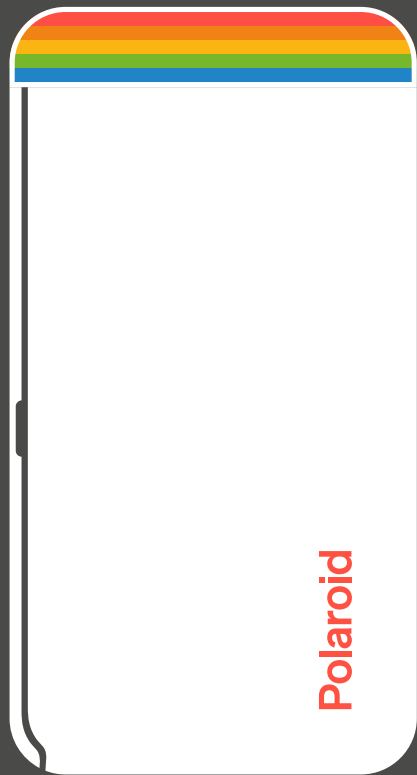

2x3" Lommefotoprinter
Hurtigstartveiledning



Polaroid Hi·Print

Printeren fungerer kun sammen med

Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge

Har du et problem eller
et spørsmål du trenger
svar på?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


eller besøk visit.polaroid.com/help

Kontakt
kundestøtteteamet vårt

EU/Resten av verden
service@polaroid.com
00800 5770 1500



Polaroid Hi-Print-appen

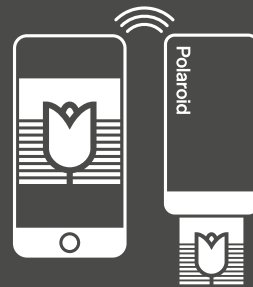


Forvandle øyeblikkene dine til
falmings sikre fotografier med den gratis
Polaroid Hi-Print-mobilappen.

Last ned til telefonen din og følg de enkle
stegene for å skrive ut høydepunktene
dine i høy kvalitet.

Tilgjengelig fra App Store eller
Google Play Store.



Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC. Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Polaroid Film B.V. er underlagt lisens.

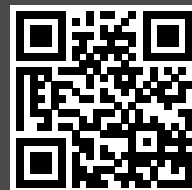


Garanti

Du finner garantien for Polaroid
Hi-Print app-fotoprinteren her:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum og Polaroid Hi-Print er varemerker for PLR IP Holdings LLC, som er en del av Polaroid-gruppen med bedrifter. PLR IP Holdings, LLC produserer ikke dette produktet, og tilbyr ingen produsentgaranti eller kundestøtte.

- A** Utskriftsutgang
- B** Patronluke
- C** USB ladeinngang
- D** PÅ | AV-knapp
- E** LED strømindikator
- F** LED Bluetooth® -indikator
- G** Reset-knapp
- H** LED ladeindikator

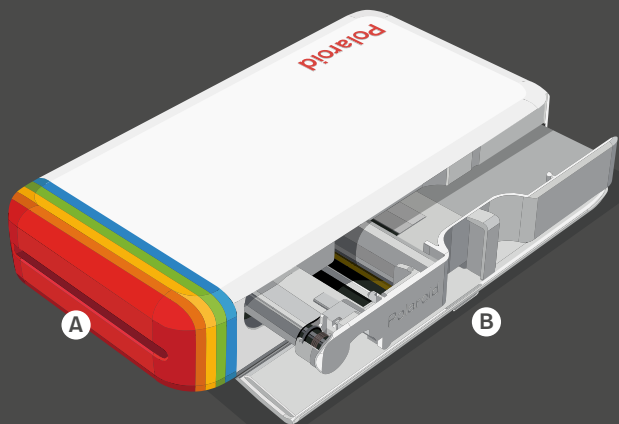

Hei, la oss hjelpe deg komme i gang.

Hvordan skrive ut ditt første bilde

- 1** Lad opp Polaroid Hi-Print lommefotoprinteren ved bruk av micro-USB-kabelen.
- 2** Last ned mobilappen Polaroid Hi-Print gratis fra App Store eller Google Play Store. Denne printeren vil kun fungere dersom du har appen.
- 3** Åpne patronluken på siden av printeren.
- 4** Sett inn patronen. Kun Polaroid Hi-Print 2x3" papirpatroner er kompatible. Lukk deretter luken.
- 5** Skru på printeren ved å trykke på AV | PÅ-knappen i 1 sekund. Bluetooth-indikatoren vil da lyse blått. Nå er printeren klar til å kobles til telefonen din.
- 6** Gå til Bluetooth-innstillingene på telefonen din. Aktiver Bluetooth og velg Polaroid Hi-Print pocket photo printer med din unike enhets-ID, som befinner seg på innsiden av patronluken. Så snart tilkoblingen er vellykket vil Bluetooth-indikatoren slutte å blinke.

- 7** Åpne Polaroid Hi-Print-appen på telefonen din. Følg instruksjonene for å skrive ut ditt første bilde.
- 8** Ved utskrift vil papiret gå inn og ut av printeren 4 ganger for å skrive hver farge separat, og til slutt tilføre et forseglende belegg. Belegget beskytter mot fingeravtrykk, falming og vannsprut. Ikke ta på blekket eller dra i papiret mens utskriften pågår.

Trenger du hjelp?

Strømindikatoren blinker rødt.

Dette betyr at det ikke er noen patron i printeren. Sett inn en Polaroid Hi-Print 2x3" papirpatron og prøv igjen.

Papiret sitter fast.

Skru printeren av og på igjen. Papiret skal da komme automatisk ut. Vennligst kontakt kundestøtte teamet vårt dersom problemet fortsetter.

Printeren reagerer ikke.

Sørg for at printeren er fulladet. Prøv deretter å trykke på reset-knappen. Den finner du i et lite hull ved siden av ladeinngangen. Du må bruke noe tynt og spist, som en sikkerhetsnål, for å trykke inn og starte enheten på nytt.

PolaroidHi·Print



Kompaktowa drukarka do
zdjęć w formacie 2x3

Instrukcja szybkiego uruchomienia



Polaroid Hi·Print

Do urządzenia pasują wyłącznie następujące wkłady:

Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge

Masz problem
lub pytanie?

USA / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Skontaktuj się z
zespołem ds.
obsługi klienta

UE / reszta świata
service@polaroid.com
00800 5770 1500

lub odwiedź stronę: polaroid.com/help



Aplikacja Polaroid Hi Print

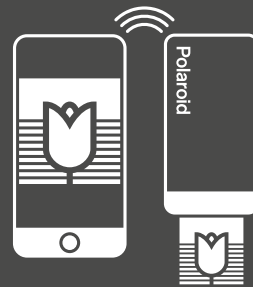

Uwiecznij piękne chwile na nieblaknących
fotografiach za pomocą darmowej aplikacji
mobilnej Polaroid Hi Print.

Pobierz ją na telefon i postępuj zgodnie
z opisanymi krokami, aby wydrukować
zdjęcia przedstawiające najlepsze momenty
Twojego życia w wysokiej jakości.

Aplikacja dostępna w sklepach App Store i
Google Play.



Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Nazwa i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a wszystkie przypadki wykorzystania takich oznaczeń przez firmę Polaroid Film B.V. są objęte licencją.




Gwarancja

Gwarancję na drukarkę i aplikację
Polaroid Hi Print znajdziesz tutaj:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum i Polaroid Hi-Print to znaki towarowe firmy PLR IP Holdings LLC będącej częścią grupy Polaroid. Firma PLR IP Holdings LLC nie jest producentem tego produktu ani nie zapewnia żadnej gwarancji producenta ani wsparcia.

- A** Szczelina wysuwania się zdjęć
- B** Pokrywa komory na wkłady
- C** Złącze USB do ładowania
- D** Przycisk WŁ. | WYŁ.
- E** Dioda LED zasilania
- F** Dioda LED interfejsu Bluetooth®
- G** Przycisk resetowania
- H** Dioda LED ładowania

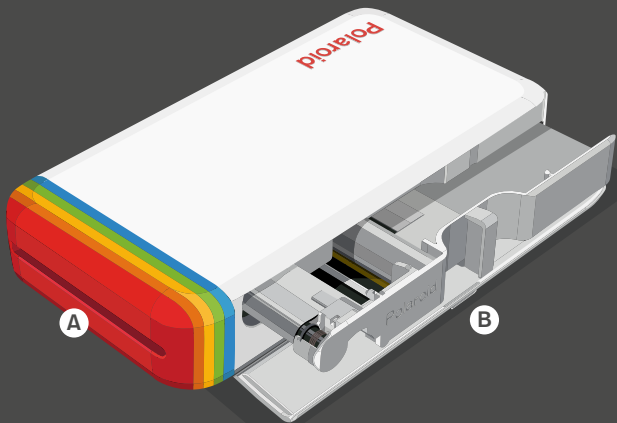

Witaj! Pora zacząć drukowanie.

Wydruk pierwszego zdjęcia

- 1** Naładuj kompaktową drukarkę Polaroid Hi-Print za pomocą kabla ze złączem microUSB.
- 2** Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Polaroid Hi-Print ze sklepu App Store lub Google Play. To urządzenie działa tylko w połączeniu z aplikacją mobilną.
- 3** Otwórz pokrywę komory na wkłady znajdującą się z boku drukarki.
- 4** Włóż wkład. Do drukarki pasują tylko wkłady papierowe Polaroid Hi-Print 2x3. Zamknij pokrywę komory na wkłady.
- 5** Włącz drukarkę. W tym celu naciskaj przycisk WŁ. | WYŁ. przez 1 sekundę. Diody LED interfejsu Bluetooth zamigają na niebiesko. Teraz urządzenie jest gotowe do parowania z telefonem.
- 6** Przejdź do ustawień interfejsu Bluetooth w Twoim telefonie. Włącz interfejs Bluetooth i wybierz kompaktową drukarkę do zdjęć Polaroid Hi-Print, której przypisano niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

Znajdziesz ten identyfikator po wewnętrznej stronie pokrywy komory na wkłady. Gdy urządzenie zostanie sparowane z telefonem, dioda LED interfejsu Bluetooth przestanie migać.

- 7** Otwórz aplikację Polaroid Hi-Print na telefonie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wydrukować swoje pierwsze zdjęcie.
- 8** W trakcie drukowania zdjęcia papier wysunie się i wsunie z powrotem czterokrotnie, aby umożliwić nadruk każdego koloru osobno, a także nałożenie powłoki. Chroni ona zdjęcie przed odciskami palców, blaknięciem i zachlapaniem wodą. Nie dotykaj folii z tuszem ani nie wyciągaj papieru w trakcie drukowania.

Potrzebujesz pomocy?

Dioda LED miga na czerwono.

Oznacza to, że w drukarce nie umieszczono wkładu. Włóż do drukarki wkład papierowy Polaroid Hi-Print 2x3 i spróbuj ponownie.


Papier utknął w drukarce.

Wylącz drukarkę, a następnie uruchom ją ponownie. Papier powinien wysunąć się automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta.

Drukarka nie odpowiada.

Upewnij się, że drukarka jest w pełni naładowana. Jeżeli tak, naciśnij przycisk resetowania. Znajdziesz go w małym otworze obok gniazda ładowania. Aby go nacisnąć i zresetować urządzenie, będziesz potrzebować czegoś cienkiego i ostrego, np. agrałki.

PolaroidHi·Print

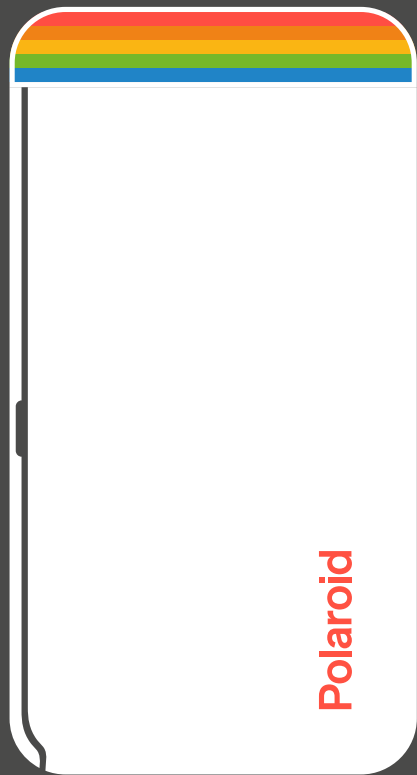

2x3 Pocket Photo Printer
Snabbstartsguide



Polaroid Hi·Print

Den här skrivaren fungerar bara med

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Har du ett problem eller
en fråga du behöver
svar på?

USA / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Eller besök polaroid.com/help

**Kontakta vår
kundservice**

EU / Resten av världen
service@polaroid.com
00800 5770 1500



Polaroid Hi-Print appen

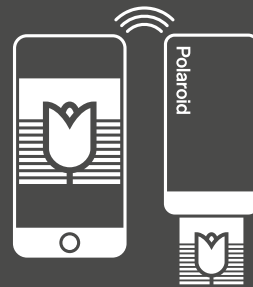


Förvandla dina ögonblick till
blekningssäkra fotografier med gratis
appen Polaroid Hi - Print.

Ladda ner den till din telefon och låt de
enkla stegen skriva ut ditt livs höjdpunkter
i hög kvalitet.

Tillgänglig i App Store eller
Google Play Store.



Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Bluetooth-märket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Polaroid Film B.V. är licensierade.

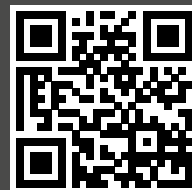


Garanti

Du hittar garantin för Polaroid
Hi - Print app-fotoskrivare här:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum och Polaroid Hi - Print är varumärken för PLR IP Holdings LLC, som är en del av Polaroid-koncernen. PLR IP Holdings, LLC tillverkar inte den här produkten eller tillhandahåller någon tillverkargaranti eller support.

- A** Fotoutmatningsöppning
- B** Patronlucka
- C** USB laddningsslot
- D** PÅ | AV knapp
- E** Power LED diod
- F** Bluetooth® LED
- G** Återställningsknapp
- H** Laddnings-LED

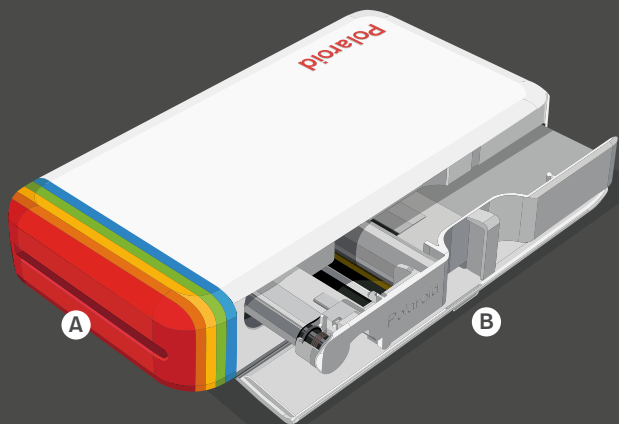

Hej, låt oss komma igång.

Hur du skriver ut ditt första foto

- 1** Ladda Polaroid Hi-Print fickfotografskrivaren med mikro-USB-kabeln.
- 2** Ladda ner den kostnadsfria Polaroid Hi-Print-mobilappen från App Store eller Google Play Store. Den här enheten fungerar enbart med mobilappen.
- 3** Öppna patronluckan på skrivarens sida.
- 4** Sätt i patronen. Den använder enbart Polaroid Hi-Print 2x3 papperskassetter. Stäng patronluckan.
- 5** Slå på skrivaren genom att trycka på PÅ|AV-knappen i 1 sekund. Bluetooth-LED dioden blinkar blått. Den är nu redo att kopplas ihop med din telefon.
- 6** Gå in på Bluetooth-inställningar på din telefon. Sätt igång Bluetooth och välj Polaroid Hi-Print pocket photo printer med ditt unika enhets-ID. Du hittar ditt ID på insidan av patronluckan. När den har kopplats ihop med din telefon slutar Bluetooth-LED dioden att blinka.

- 7** Öppna Polaroid Hi-Print-appen på din telefon. Följ instruktionerna för att skriva ut ditt första foto.
- 8** När ditt foto skrivs ut kommer papperet att flytta in och ut 4 gånger för att skriva varje färg separat, tillsammans med ett överlack. Detta skyddar det mot fingeravtryck, blekning och vattenstänk. Rör inte vid bläckfolien och dra inte i papperet medan det skrivs ut.

Behöver du hjälp?

Power LED dioden blinkar rött.

Det betyder att ingen patron har satts in. Sätt i en Polaroid Hi-Print 2x3 papperspatron och försök igen.


Pappret har fastnat.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Papperet ska matas ut automatiskt. Om inte, vänligen kontakta vårt kundservice team.

Skrivaren svarar inte.

Se till att skrivaren är fulladdad. Tryck annars på återställningsknappen. Du hittar detta lilla hål bredvid laddningsporten. Du behöver något fint och vasst, som en säkerhetsnål, för att trycka ner och återställa enheten.

PolaroidHi·Print

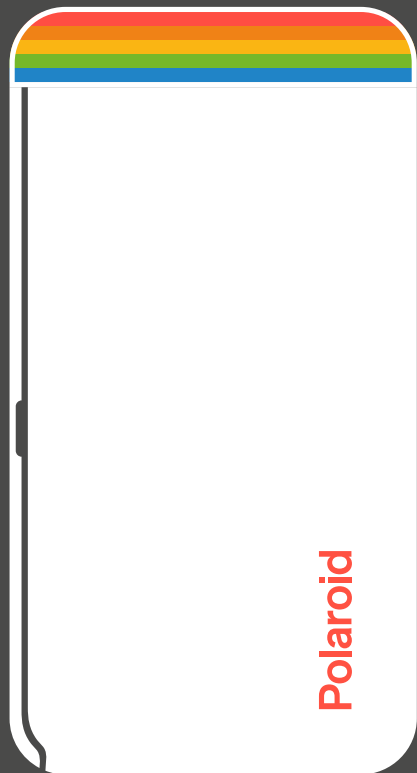

Vrecková fototlačiareň 2x3
Príručka na rýchle spustenie



Polaroid Hi·Print

Táto tlačiareň funguje iba s

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Vyskytol sa nejaký
problém alebo sa chcete
niečo opýtať?

USA / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


**Kontaktujte zákazníku
podporu**

EÚ / ostatné krajiny
service@polaroid.com
00800 5770 1500

alebo navštívte stránku polaroid.com/help



Aplikácia Polaroid Hi-Print

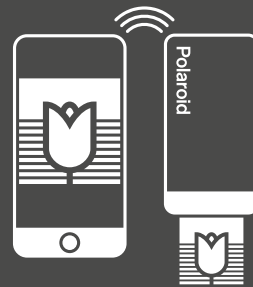


Pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie
Polaroid Hi-Print si zvečnite svoje zážitky
na fotografiách, ktoré nevyblednú.

Stiahnite si ju do telefónu a jednoduchým
spôsobom si vytlačte to, na čom vám
záleží.

K dispozícii v obchode App Store
alebo Google Play.



Apple a logo Apple sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. Google
Play a logo Google Play sú ochrannými známkami
spoločnosti Google LLC. Slovné označenie a logo
Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Polaroid Film B. V. ich používa na základe licencie.

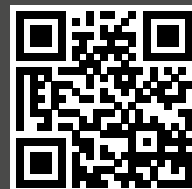


Záruka

Záruku na fototlačiareň Polaroid
Hi-Print nájdete tu:
polaroid.com/warranty

Polaroid, Polaroid Color Spectrum a Polaroid Hi-Print
sú ochrannými známkami spoločnosti PLR IP Holdings
LLC, ktorá je súčasťou skupiny spoločností Polaroid.
Spoločnosť PLR IP Holdings, LLC tento produkt nevyrába
ani naň neposkytuje záruku výrobcu alebo podporu.

- A** Otvor na vysúvanie fotografií
- B** Dvierka na cartridge
- C** Nabíjací USB konektor
- D** Tlačidlo ON/OFF
- E** Napájacia LED
- F** LED pre Bluetooth®
- G** Tlačidlo pre reset
- H** Nabíjacia LED

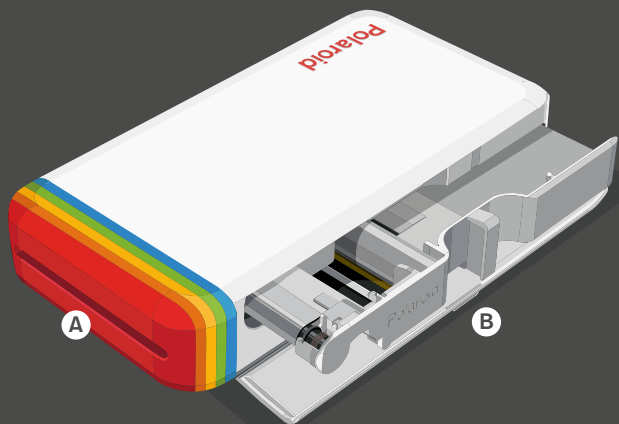

Vitajte! Podme na to.

Ako vytlačiť prvú fotografiu

- 1** Nabite vreckovú fototlačiareň Polaroid Hi-Print pomocou kábla micro USB.
- 2** Z obchodu App Store alebo Google Play si stiahnite bezplatnú mobilnú aplikáciu Polaroid Hi-Print. Toto zariadenie funguje iba s mobilnou aplikáciou.
- 3** Otvorte zbokú na tlačiarňu dvierka na cartridge.
- 4** Vložte cartridge. Môžete použiť len cartridge s papierom Polaroid Hi-Print 2x3. Zavrite dvierka na cartridge.
- 5** Tlačiareň zapnite stlačením tlačidla ON/OFF na 1 sekundu. Dióda LED pre Bluetooth® bude blikať namodro. Tlačiareň je teraz pripravená na spárovanie s telefónom.
- 6** V telefóne prejdite do nastavení Bluetooth. Zapnite Bluetooth a vyberte vreckovú fototlačiareň Polaroid Hi-Print s vaším jedinečným ID kódom zariadenia. ID kód nájdete na vnútornej strane dvierok na cartridge. Keď sa tlačiareň s telefónom spáruje, LED pre Bluetooth prestane blikať.

- 7** V telefóne spustíte aplikáciu Polaroid Hi-Print. Postupujte podľa pokynov a vytlačte svoju prvú fotografiu.
- 8** Papier sa bude pri tlačení fotografie 4-krát vysúvať a zasúvať, pretože najprv sa samostatne vytlačí každá farba a potom ochranná vrstva. Ochranná vrstva chráni fotografiu pred odtlačkami prstov, vyblednutím a kvapkami vody. Pri tlačení sa nedotýkajte fólie s farbou ani neťahajte papier.

Potrebuje pomoc?

Napájacia LED blinká načerveno.

Znamená to, že nebola vložená cartridge. Vložte cartridge s papierom Polaroid Hi-Print 2x3 a skúste to opäť.

Zasekol sa papier.

Tlačiareň vypnite a potom ju opäť zapnite. Papier by sa mal automaticky vysunúť. Ak sa nevysunie, kontaktujte zákaznícky servis.

Tlačiareň nereaguje.

Skontrolujte, či je tlačiareň úplne nabitá. V opačnom prípade stlačte tlačidlo pre reset. Nachádza sa v malom otvore vedľa portu na nabíjanie. Na stlačenie tlačidla a reset zariadenia budete potrebovať tenký a ostrý predmet, napríklad zatvárací špendlík.